




- Bedien dit apparaat niet in een gevaarlijke omgeving.
- Vervang of wijzig geen accessoires in een gevaarlijke omgeving. Er kan vonkvorming optreden tijdens het installeren of verwijderen van accessoires, wat een explosie of brand kan veroorzaken.
- Schakel het apparaat uit voordat u een batterij of accessoire verwijdert of installeert.
- Demonteer dit apparaat niet op een manier die de interne elektrische circuits van het apparaat blootlegt.
- Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze voor toekomstige referentie.

OVERZICHT EN BASISBEDIENING

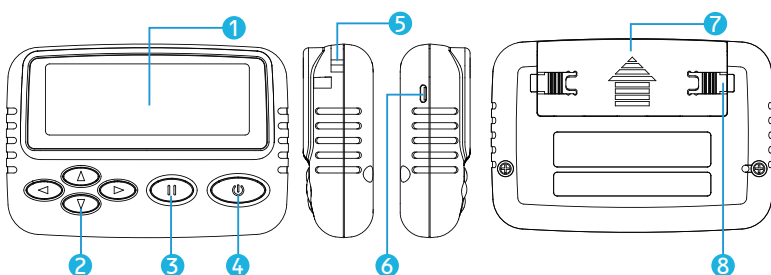

1 LCD

2 Navigatieknop

- Voorbeeldbericht

3 Functieknop

- Functiemenu weergeven
- Functie-instelling selecteren of opslaan

4 Aan/uit-knop

- Bericht lezen
- Achtergrondverlichting inschakelen (knop een seconde ingedrukt houden)

5 Pieperketting

6 Luidspreker

7 Batterijklep

8 Batterijklepvergrendeling

SPECIFICATIES

INFORMER Pro 2.0

FREQUENTIE	VHF 135~174 MHz	STOORONDERDRUKKING	40 dB onder de drager
PAGINAGEVOELIGHEID	1600 bps-7.5µV/M, 3200 bps-9µV/M	ALARMVOLUME	87 dB @ 10 cm
BITSNELHEID	1600 / 3200 bps voor FLEX	BATTERIJ	AAA-alkaline batterijen
CODEFORMAAT	FLEX	KANAALAFSTAND	25KHz
CAPCODES	16 Capcodes voor FLEX	AFMETINGEN & GEWICHT	80.7(L) x 55.4(W) x 20(H) mm, 61.5 g

PILOT 2.0

FREQUENTIE	VHF 135~174 MHz, UHF 430~470 MHz	STOORONDERDRUKKING	40 dB onder de drager
PAGINAGEVOELIGHEID	512 bps-5µV/M, 1200 bps-7µV/M, 2400 bps-9µV/M	ALARMVOLUME	87dB @ 10 cm
BITSNELHEID	512 / 1200 / 2400 bps voor POCSAG	BATTERIJ	AAA-alkaline batterijen
CODEFORMAAT	POCSAG	KANAALAFSTAND	12.5KHz, 25KHz
CAPCODES	8 Capcodes voor POCSAG	AFMETINGEN & GEWICHT	80.7(L) x 55.4(W) x 20(H) mm, 61.5 g

SYMBOLS

PAGERSTATUSSYMBOLS

- ☉ AAN-INDICATOR
- 🎵 MUZIEKALARM
- 📣 PIEPALARM
- 🕒 AUTOMATISCHE SLAAPINDICATOR
- 🔔 ALARMINDICATOR
- 🔄 AUTOMATISCHE SCROLLINDICATOR
- 🔋 BATTERIJCAPACITEIT
- 📶 BUITEN BEREIK-INDICATOR


FUNCTIEMENUSYMBOLS

- 🔍 / 🔍 IN-/UITZOOMEN
- 🔄 SCROLL INSTELLEN
- 🕒 TIJD INSTELLEN
- 🔔 ALARM INSTELLEN
- 🕒 AUTOMATISCHE SLAAPINSTELLING
- 🔔 PAGER UIT
- 📣 ALARM INSTELLEN
- ⬇️ CAPCODE INSTELLEN
- ➡️ AFSLUITEN
- 🔒 BERICHT VERGRENDELEN
- 🔓 BERICHT ONTGRENDELEN
- 🗑️ BERICHT VERWIJDEREN
- 🗑️ ALLES VERWIJDEREN
- 📧 NAAR MEMO VERPLAATSEN

BERICHTSTATUSSYMBOLS

- ▲ / ▽ PERSOONLIJK BERICHT
- 🔒 / 📧 VERGRENDELD BERICHT
- 🗑️ / 🗑️ MEMOBERICHTMAP / INDICATOR
- 📄 / 📄 VOLLE BERICHTMAP
- 📄 / 📄 MAILDROP-MAP
- 🎵 / 🎵 MAILDROP-MAP (ALARM AAN)
- ▲ / ▽ DUBBEL BERICHT-INDICATOR
- 📄 FOUTBERICHT
- 🔒 DUBBEL BERICHT-INDICATOR
- 📧 MAIL DROP MESSAGE INDICATOR

BEDIENING



BATTERIJMETER


De batterij-indicator bevindt zich op het statusdisplay en houdt u op de hoogte van het batterijniveau. Er zijn drie indicaties: 🔋 (vol), 🔋 (halfvol), 🔋 (laag).

Wanneer de lage batterij-indicator op het scherm verschijnt, vervang dan de batterij door een nieuwe.




BERICHT LEZEN

1. Een knipperend ▲ / ▽ symbool geeft aan dat u een ongelezen bericht of maildrop heeft.
 2. Gebruik de navigatieknoppen om het bericht of de maildrop te bekijken.
 3. Druk op ⏸ om het bericht te lezen.
 4. Druk nogmaals op ⏸ om de volgende pagina te bekijken.
- ※ Als u "Automatisch scrollen" heeft ingesteld, zal de pager automatisch door het bericht scrollen.



VOLLEDIG BERICHT LEZEN

1. Druk op of om de cursor naar de volledige berichtenmap te verplaatsen.
2. Druk op om het bericht te lezen.
- Het symbool in de linkerbovenhoek van het bericht geeft aan dat het bericht in de volledige berichtenmap is geplaatst.




BERICHT WISSEN

1. Druk op of om de cursor naar het bericht te verplaatsen dat u wilt verwijderen.
2. Druk op om het bericht te lezen.
3. Druk op , en selecteer .
4. Druk nogmaals op om het bericht te verwijderen.



SLA OP IN MEMO

1. Druk op of om de cursor naar het bericht te verplaatsen dat u wilt opslaan.
2. Druk op om het bericht te lezen.
3. Druk op , en selecteer .
4. Druk nogmaals op om het bericht te verwijderen.



ZOOM IN / UIT

1. Druk op , en selecteer / .
- Zoom in: 2 regels per pagina.
- Zoom uit: 4 regels per pagina.




TIJD / DATUM

1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Druk op of om de cursor te verplaatsen, en druk op of om de tijd en datum in te stellen.
3. Druk opnieuw op om de instelling op te slaan.




AUTO SLEEP SET

1. Druk op , en selecteer vervolgens .
2. Druk op of om de auto sleep-functie in of uit te schakelen.
3. Druk op of om de cursor te verplaatsen, of om de start-/eindtijd in te stellen.
4. Druk opnieuw op om de instelling op te slaan.



CAPCODE MENU

1. Druk op en selecteer .
2. Druk op en om de cursor te verplaatsen.
3. Druk op en om CAPCODE 1-8 in of uit te schakelen.



VERGRENDSEL BERICHT

1. Druk op of om de cursor naar het bericht te verplaatsen dat je wilt vergrendelen.
2. Druk op en selecteer vervolgens .
3. Druk opnieuw op om het bericht te vergrendelen.
- Het symbool geeft aan dat het bericht is vergrendeld. Je kunt selecteren om het bericht te ontgrendelen.



ALLES WISSEN

1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Druk opnieuw op om alle berichten te verwijderen, behalve vergrendelde en ongelezen berichten.




ERROR MESSAGE

Het symbool in de linkerbovenhoek van het bericht geeft aan dat het bericht een Foutmelding is.



ACTIVEER SCROLL

1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Druk op of om de scrollsnelheid te selecteren.
 - (1) UIT
 - (2) LANGZAAM
 - (3) NORMAAL
 - (4) SNEL
3. Druk opnieuw op om de instelling op te slaan.
4. Het symbool geeft aan dat de auto scroll functie is ingeschakeld.



ACTIVEER WEKKER


1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Druk op of om de cursor te verplaatsen.
3. Druk op of om alarm 1-5 te selecteren, het alarm in/uit te schakelen en de tijd in te stellen.




ALARM SIGNAAL

1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Gebruik de navigatieknoppen om het gewenste WAARSCHUWINGSTYPE te selecteren.
 - INFORMER Pro 2.0**
 - LUID ALARM / PIEPEN EN TRILLEN / TRILLEN / PIEP DAARNA TRIL
 - STIL / ALLEEN VERLICHTING
 - PILOT 2.0**
 - WAARSCHUWING 1-4
 - MELODIE 1-8
 - TRIL ALARM / TRIL DAARNA PIEP
 - STIL / ALLEEN VERLICHTING
3. Druk opnieuw op om de instelling op te slaan.

INFORMER Pro 2.0



PILOT 2.0



UITSCHAKELLEN

1. Druk op en selecteer vervolgens .
2. Druk opnieuw op om de pager uit te schakelen.
- Druk op om de pager in te schakelen.

