

Gebruikers handleiding

Informer Pro




P2000 alarmontvanger

Inhoudsopgave:

Functie toetsen	1
Opties en functies	2
Het scherm	4
Ontvangen en lezen van de meldingen	5
Prioriteit per capcode selecteren	6
Capcodes activeren	7
Een bericht op slot zetten	8
Een bericht van slot halen	9
Berichten verwijderen	10
Alle berichten verwijderen	11
Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen	12
Het alarm instellen	13
Toetsen (de-)blokkeren	15
De ontvanger uitzetten	16
Sleep mode	17
De wekker zetten (5 verschillende)	18
Tekst scroll instellen	19
Instellen van de zoom functie	21
Lezen van persoonlijke berichten	22
Lezen van berichten uit de prullenbak	23
Achtergrond verlichting	24
Duplicaat detectie	24
Fout detectie	24
Batterij meter	24
Handmatig programmeren	25
Aandachtspunten voor gebruik	33

Funcie toetsen:

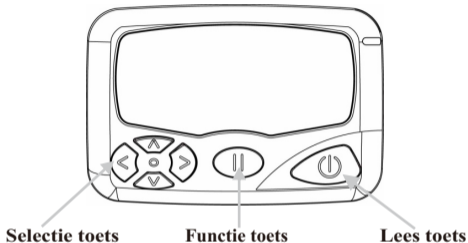

◀▶ of ▲▼ Selectie toets:

- Cursor verplaatsen
- Preview bericht
- Instellen CAP codes

|| Funcie toets:

- Display functie menu
- Aanpassen tijd/datum
- Activeren functie mode
- Verplaatsen bericht
- Activeren Cap instelling
- Toetsblokkeren

⏻ Lees toets:


- Pager aanzetten
- Bericht lezen
- Verlichting activeren
- Annuleren menu

Opties en functies:

- **4 Regelig**
- **Volledig P2000 geschikt**
- **Flextijd, datum en tijd wordt automatisch door netwerksturing ingesteld**
- **Volledig Nederlandstalig**
- **Prioriteit handmatig per capcode in te stellen**
- **Capcodes handmatig inschakelbaar**
- **Capcode programmeer volgorde is alert volgorde**
- **Uitgebreide woord herkenning voor meerdere woorden**
- **Alle geprogrammeerde capcodes komen bij de melding te staan**
- **Tekstlabel aan capcode te koppelen zodat deze bij de melding komt te staan**
- **Tonen koppelen aan capcodes zodat elke capcode zijn eigen geluid geeft**
- **Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering**
- **Melding blijft in scherm totdat deze wordt bevestigd**

- **Geheugen voor totaal 75 berichten**
- **Geheugen om speciale berichten in op te slaan**
- **Geeft datum en tijd van de melding**
- **16 Capcodes**
- **Volledig hand programmeerbaar**
- **Ongelezen berichten indicator**
- **Zoom functie voor extra grote letters**
- **Batterij: 1 x AA**
- **Alarmfuncties: Vibrereren, Luid, Flash en varianten**
- **12/24 uurs tijds notatie**
- **Automatisch aan/uit functie**
- **Wekker functie (5 verschillende)**
- **Text scroll functie**
- **Batterij indicatie**
- **Ontvangst indicator**

Het scherm:



ONTVANGER STATUSSYMBOLLEN

- ⊙ Stand-by
- ♪ Melodie alarm
- ◀ Piep alarm
- ⌚ Auto Sleep
- 🔔 Wekker
- 📄 Tekst Scroll
- 🔋 Batterij capaciteit
- 📶 Buiten bereik
- 📶 Fout in melding
- 📄 Duplicaat melding






BERICHTEN STATUSSYMBOLLEN

- ▲ Bericht in geheugen
- 📄 Geselecteerd bericht
- 📄 Bericht op slot
- 📄 Geselecteerd bericht op slot
- 👤 Persoonlijk bericht
- 📄 Geselecteerd persoonlijk bericht
- 📍 Geheugen vol locatie
- 📄 Geheugen vol locatie geselecteerd

STATUSSYMBOLLEN


- ⬆ Terug uit menu
- 🔔 Alarm zetten
- 🔕 Ontvanger uitzetten
- ⬇ Capcode menu
- ⌚ Auto sleep instellen
- 🔔 Wekker zetten
- ⌚ Tijd instellen
- 📄 Tekst scroll instellen
- 🔍 Zoom functie
- 📄 Bericht op slop zetten
- 🗑 Bericht verwijderen
- 🗑 Alle berichten verwijderen
- 👤 Bericht verplaatsen naar persoonlijk geheugen

Ontvangen en lezen van de meldingen:

- Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij het licht ook automatisch aan gaat. Verder wordt de capcode of geprogrammeerde tekstlabel bij de tekst vermeld, hierbij wordt tevens de tijd, datum en het code nummer vermeld.
- Een knipperend  symbool geeft aan dat de betreffende melding niet gelezen is.
- Druk 1 keer op  of  om een preview van deze melding te tonen. Met  is door de melding te bladeren. Met  keert u terug naar het startscherm.
- Om vervolgens de volledige melding weer te geven druk op .
- Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt de melding automatisch door het scherm, regel voor regel.




06: HV GRINDWEG 168, BES, KAT
IN BOOM. 520
<BRANDWEER BEST>
[2] 12:50 PM 04/02



21:54 23 / 03 / 04



06: HV GRINDWEG 168, BES, KAT
IN BOOM, 520



06: HV GRINDWEG 168, BES, KAT
IN BOOM. 520
<BRANDWEER BEST>
[2] 12:50 PM 04/02



05: BR KASTANJESTRAAT 43,
EHV, WONINGBRAND, 630 631

Prioriteit per capcode selecteren:

In het capcode menu kunt u capcodes een prioriteit meegeven. Wanneer er een alarmering binnenkomt op een capcode geeft de pager altijd het alarmgeluid behorend bij deze capcode. Bovendien wordt de silent mode overruled. (Zonder prioriteiten geactiveerd wordt altijd het geluid van de laatst gealarmeerde capcode genomen)

- Druk op **||** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "Capcode Menu" te selecteren.
- Druk op **||** om deze functie te activeren.
- Met **◀** of **▶** kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
- Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend), is deze uit te zetten door **▲** of **▼** in te drukken. Wanneer er een P wordt weergegeven heeft de capcode een prioriteit.
- Met **||** wordt de instelling bevestigd.

NB: - Bij meer dan 39 capcodes per bericht kan het, door opsplitsing, voorvallen dat de alarmering normaal wordt behandeld en niet als prioriteit.

- Als een capcode gearceerd is weergegeven kan deze niet door de gebruiker worden gewijzigd.

Capcodes activeren:



In het capcode menu kunt u capcodes activeren / deactiveren en prioriteiten meegeven.


- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "Capcode Menu" te selecteren.
- Druk op **II** om deze functie te activeren.
- Met **◀** of **▶** kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
- Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend), is deze uit te zetten door **▲** of **▼** in te drukken. Wanneer -- wordt weergegeven staat de betreffende capcode uit.
- Met **II** wordt de instelling bevestigd.

Let op: Wanneer een capcode uit staat worden hier geen alarmeringen op ontvangen.


NB: Als een capcode gearceerd is weergegeven kan deze niet door de gebruiker worden gewijzigd.



Een bericht op slot zetten:

- Druk op ◀▶ om het gewenste bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op || om in het menu te komen.
- Druk een maal op ◀▶ om de functie "vergrendel bericht" te selecteren.
- Druk op || om het bericht op slot te zetten.
-  geeft aan dat het bericht op slot staat en niet verwijderd kan worden.




Een bericht van slot halen:

- Druk op ◀▶ om het gewenste bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op **||** om in het menu te komen.
- Druk een maal op ◀▶ om de functie "ontgrendel bericht" te selecteren.
- Druk op **||** om het bericht van slot te halen.






Berichten verwijderen:

- Druk op ◀▶ om het te verwijderen bericht te selecteren (📧).
- Druk vervolgens op || en tweemaal op ◀▶ functie "bericht wissen" te selecteren.
- Druk op || om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens "bericht wissen ?", met || is dit te bevestigen en vervolgens is het bericht verwijderd.



Alle berichten verwijderen:

- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Druk op **◀▶** om de functie "alles verwijderen" te selecteren.
- Druk op **II** om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens "alles verwijderen?", met **II** is dit te bevestigen. Alle gelezen en onvergrendelde berichten worden verwijderd.



Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:

- Druk op ◀▶ om het te verwijderen bericht te selecteren (📧).
- Druk op ⏻ om het bericht weer te geven.
- Druk vervolgens op ⏏ om in het berichten menu te komen.
- Met ◀▶ knop wordt de functie “sla op in memo” geselecteerd.
- Met ⏏ is de functie te activeren zodat het bericht verplaatst wordt naar het persoonlijk geheugen (📧).

📧 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 📧 EHV, WONINGBRAND, 630 631
 [2] 12:50 PM 04/02

📧 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 📧 EHV, WONINGBRAND, 630 631
VERPLAATS NAAR MEM
 ↑ 📧 📧 📧



📧 05: BR KASTANJESTRAAT 43,
 📧 EHV, WONINGBRAND, 630 631
VERPLAATS NAAR MEM
 ↑ 📧 📧 📧

📧 ▲▲▲▲ 📧▲▲▲▲▲▲▲▲ 📧 📧
 📧
 21:54 23 / 03 / 04



Het alarm instellen:



- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "alarm signaal" te selecteren.
- Druk op **II** om deze functie te activeren.
- Met **II** is het gewenste alarmtype te selecteren (**◀** luid, **✖** stil).
- Ga met **◀▶** naar het gewenste geluid.
- Druk op **II** om de instelling te activeren.

NB: Ook is het mogelijk om te schakelen van alarm door de **⓪** knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Deze functie moet geactiveerd zijn door de beheerder.



Het alarm instellen (2):

- Het  symbool is weergegeven wanneer de ontvanger in geluidsmode staat.
- Het  symbool is niet weergegeven wanneer de ontvanger op trillen of alarm uit staat.



Toetsen (de-) blokkeren:

Blokkeren:

- Druk voor 5 seconde op **||** om de toetsvergrendeling te activeren.
- De pager vraagt dan om een bevestiging "Vergrendelen ?"
- Door nogmaals **||** in te drukken wordt de functie bevestigd.


Deblokkeren:

- Druk voor 5 seconde op **||** om de toetsvergrendeling te deactiveren.
- De pager vraagt dan om een bevestiging "Ontgrendelen ?"
- Door nogmaals **||** in te drukken wordt de functie opgeheven.

NB: Bij een melding wordt de toetsblokkering altijd opgeheven.






De ontvanger uitzetten:

- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "pager uitschakelen" te selecteren.
- Druk op **II** om de functie te activeren.
- Vervolgens vraagt de ontvanger: "pager uitschakelen ?", dit is te bevestigen met **II** .
- Als de ontvanger uit staat is het scherm volledig leeg.
- Met **⏻** is de ontvanger weer aan te zetten.






Sleep mode:

- Druk op **||** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie “Automatisch stil” te selecteren.
- Selecteer met **▲** of **▼** of de ontvanger tussen de gewenste tijden aan of uit (**☺** of **-**) moet staan.
- Met **◀▶** is de cursor te verplaatsen naar de tijden en met **▲** of **▼** zijn deze te wijzigen.
- Bevestig wanneer alles is ingevoerd met **||** .
- **☺** geeft aan dat auto sleep is geactiveerd.
- Wanneer de ontvanger in de automatisch stil mode is staat **zZ** in het scherm. De berichten worden wel ontvangen maar de pager geeft geen signaal.





De wekker zetten (5 verschillende):

- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "aktiveer wekker" te selecteren.
- Met **▲** of **▼** zijn de instellingen te wijzigen en met **◀▶** is de cursor te verplaatsen.
- Druk op **II** om de instelling te activeren.





Tekst scroll instellen:

- Druk op **||** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "activeer scroll" te selecteren.
- Druk op **||** om tekst scroll automatisch te selecteren.
- Druk op **◀** of **▶** om de snelheid van de tekst scroll te selecteren.
 1. **■** langzaam
 2. **■■■** normaal
 3. **■■■■** snel
 4. **X** uit






Tekst scroll instellen (2):

- Druk op **II** om de instellingen te activeren.
- Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het volgende symbool in het scherm: **↶** .





Instellen van de zoom functie:

- Druk op **II** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie "zoom in" te selecteren.
- Wanneer "zoom in" () wordt geselecteerd (**II**) worden de letters tweemaal groter en kunnen er maar twee regels op het scherm staan.
- Wanneer "zoom uit" () wordt geselecteerd (**II**) worden de letters normaal en kunnen er vier regels op het scherm staan.








Lezen van persoonlijke berichten:

- Verplaats de lees cursor met ◀▶ totdat 𐀀 geselecteerd is.
- Druk op ⏻ om de persoonlijke berichten te lezen.
- Als er 𐀀 voor de melding staat betreft het een persoonlijk opgeslagen melding.




Lezen van berichten uit de prullenbak:


- Verplaats de lees cursor met ◀▶ totdat  geselecteerd is.
- Druk op  om de prullenbak berichten te lezen.
- Als er  voor de melding staat betreft het een in de prullenbak opgeslagen melding.
- Een melding komt in de prullenbak terecht wanneer het gewone geheugen vol is.




Achtergrond verlichting:

- Door de leesknop () ingedrukt te houden gaat de achtergrond verlichting branden.




Duplicaat detectie:





- Als een bericht voor de tweede keer ontvangen wordt geeft de ontvanger dit weer met  .

Fout detectie:

- Als er een fout wordt gedetecteerd in het bericht wordt dit aangegeven met het volgende symbool  .


Batterij meter:

- Aan de batterij meter, rechts in het midden, kan de conditie van de batterij afgelezen worden.
 1.  vol
 2.  half vol
 3.  bijna leeg



Handmatig programmeren:

De Informer Pro is volledig met de hand te programmeren, dat geldt zowel voor de capcodes, tekstlabels, alarmgeluid per capcode als filter instellingen. Hoe deze functies moeten worden ingesteld staat hieronder beschreven.

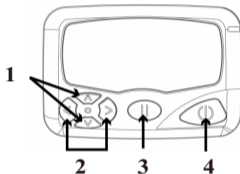

- Verwijder de batterij en druk knop 3 in, plaats daarna de batterij weer terug **terwijl** u knop 3 ingedrukt houdt.
- Laat deze knop pas los als "BASIC PROG" wordt weergegeven. Aan het begin van het handmatig programmeren kan er gekozen worden om uitsluitend de standaardinstellingen te wijzigen "BASIC" of alle geavanceerde instellingen te wijzigen "ADVANCED". Via de pijltjes (1) is de gewenste programmering te kiezen: BASIC PROG / ADVANCED. De keuze is daarna te bevestigen met knop 4.

Capcode activeren (Zowel bij BASIC als ADVANCED)

Als eerste kunt u de betreffende capcode aan of uit zetten d.m.v. de pijltjes (1) één keer in te drukken.

Filter functie activeren (Uitsluitend bij ADVANCED)

Via het pijltje naar rechts (2) komt u aan bij het activeren van de filter functie, vervolgens is met de pijltjes (1) de filter functie te activeren of deactiveren.

Capcode wijzigen (Zowel bij BASIC als ADVANCED)

Om vervolgens de capcode te wijzigen komt u met het pijltje naar rechts (2) bij het eerste getal van de capcode terecht. Met de pijltjes (1) kunt u vervolgens dit getal wijzigen. Vervolgens kunt u weer met het pijltje naar rechts (2) naar het volgende getal. Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste capcode in het scherm staat.

Als u de gewenste code heeft ingevuld kunt u naar in het instellen van de bijbehorende tekstlabel via knop 4.

Tekstlabel wijzigen (Uitsluitend bij ADVANCED)

Als u de tekstlabel van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder vermeld mocht u dit niet willen wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in te drukken.

Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:

SP! “ # \$ % & ‘ () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J
 K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u
 v w x y z { | } ~

*SP = Spatie

Het wijzigen van de tekstlabel (max. 18 karakters) gaat als volgt: Via de pijltjes (1) is het betreffende karakter te wijzigen en met het pijltje naar rechts (2) is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van “Smart Text”, dit wil zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende positie. Door de pijltjes (1) ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch opgehoogd.

N.B. Het volledige woord kan verwijderd worden door het woord te vullen met spaties.

Wanneer de tekstlabel voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4.

Geluid van de capcode wijzigen (Uitsluitend bij ADVANCED)

Als u het geluid van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder vermeld mocht u dit niet willen wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in te drukken.

De tonen set bestaat uit: C D E F G A B c d e f g a b en 0 met respectievelijk de klanken Do Re Mi Fa So La Si Do Re Mi Fa So La Si (1046Hz, 1175Hz, 1318Hz, 1397Hz, 1568Hz, 1760Hz, 1975Hz, 2093Hz, 2349Hz, 2637Hz, 2793Hz, 3136Hz, 3520Hz, 3951Hz)

Het wijzigen van het geluid van de capcode gaat als volgt: Via de pijltjes (1) is de betreffende toon te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Wanneer het geluid voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de volgende capcode.

Capcode 1-16

Het proces van het instellen van de capcodes, tekstlabels en de geluiden voor de capcodes kunt u voor alle capcodes volgen. Als er enkele capcodes niet gebruikt worden kunnen deze op 'off' gezet worden.

Lengte van Alarm en Reminder (Uitsluitend bij ADVANCED)

Na het instellen van de capcodes komt u terecht in bij de mogelijkheid om de lengte van het alarm en de reminder in te stellen. Mocht u deze instellingen over willen slaan komt u middels knop 4 twee maal in te drukken in het volgende menu.

Als eerste kunt u de alarmlengte instellen onder “Alert Lenght = x S”, met de pijltjes (1) kunt u wisselen tussen de opties 2S, 8S, 16S, 32S, CT voor respectievelijk: 2, 8, 16 en 32 seconden en continu. Na de gewenste instelling kunt u het programmeren vervolgen met knop 4.

Als tweede kunt u de herinnering piep instellen (Reminder), wanneer er een bericht gemist is geeft de pager een korte piep als herinnering van een ongelezen bericht. De mogelijke opties zijn: 2 minutes, 10 minutes, 60 minutes en disable (uitschakelen).

Woord herkenning / Filter optie (Uitsluitend bij ADVANCED)

Als unieke optie heeft de Informer Pro de mogelijkheid om op tekst te herkennen. Wanneer er een bepaalde tekst in een bericht voorkomt geeft de pager en apart geluid waarbij de melding ook nog als prioriteit wordt behandeld. Dit is dus ideaal als u alleen geattendeerd wil worden op specifieke meldingen.

De optie is ook nog eens per capcode in te activeren, dit kunt u doen bij het instellen van de capcode: Filter activeren.

Er zijn 3 filter woorden mogelijk met hun eigen geluidsinstelling.

Ook hier geldt weer dat u eventueel de instelling kunt overslaan door middel van knop 4 twee maal in te drukken.

Als eerste kunt u het eerste te filteren woord of woorddeel in te stellen, hier geldt maximaal 20 karakters, hoofdletters en kleine letters gelijk. Het instellen van het woord werkt exact hetzelfde als het instellen van de tekstlabels. Voor de duidelijkheid is deze procedure hieronder nog een keer vermeld:

Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:

SP! “ # \$ % & ‘ () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J
 K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ \ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u
 v w x y z { | } ~

*SP = Spatie

Via de pijltjes (1) is het betreffende karakter te wijzigen en met het pijltje naar rechts (2) is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van “Smart Text”, dit wil zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende positie. Door de pijltjes (1) ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch opgehoogd.

De “Word Length” geeft de lengte van het te filteren woord of woorddeel aan.

Als “Word Length=0” dan is het filter daadwerkelijk leeg.

Middels het symbool “|” kunnen tekstdelen gecombineerd worden.

“tekstdeel 1|tekstdeel 2” geeft een filter match indien “tekstdeel 1” of

“tekstdeel 2” is het bericht staan. Symbool “&” geeft een filter match als

zowel “tekstdeel 1” als zowel “tekstdeel 2” in het bericht staan.

Na het invullen van het eerste filter woord kunt u door middel van knop 4 verder gaan naar het geluid van de filter match, dit is dus het alarm wat wordt gebruikt wanneer het deelwoord voorkomt in een ontvangen melding.

De methode van het wijzigen van het alarm van de Filter Match is gelijk aan het instellen van het alarm van de capcodes. Voor de duidelijkheid is deze procedure hieronder nog een keer vermeld.

Via de pijltjes (1) is de betreffende toon te wijzigen en met het pijltje naar rechts (2) is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Wanneer het eerste filterwoord voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de volgende filter woorden.

N.B. Het volledige woord kan verwijderd worden door het filter woord te vullen met spaties.

Contrast instellen (Zowel bij BASIC als ADVANCED)

Als laatste kunt u het contrast instellen, de standaard waarde is 3. Met de pijltjes (1) kunt u uw gewenste contrast wijzigen.

Wanneer het contrast is ingesteld kunt u via knop 4 het handmatig programmeren afronden. De pager komt dan met de melding "Pass".

Aandachtspunten voor gebruik:

- Vervangen van accu

De pager wordt gevoed door een accu, gebruik uitsluitend accu's die hiervoor bestemd zijn.

Indien de accu defect is, dient deze ingeleverd te worden bij een hiervoor bestemd chemisch inzamelpunt.



- Reinigen van de pager

Om vuil en aanslag van de behuizing te verwijderen, is een zacht, niet schurend doekje te gebruiken dat in een sopje is gedompeld en uitgewrongen. Gebruik daarna een in een schoon water gedompeld en uitgewrongen doekje om de behuizing schoon te maken. Dompel de pager niet onder in water, gebruik geen alcohol of andere reinigingsmiddelen.

- *Dagelijks gebruik*

Uw pager is een duurzaam en betrouwbaar product. Een pager is echter ook een technisch hoogstaand elektronisch product en onderdelen van de pager (zoals bijvoorbeeld het display) kunnen door vocht, vloeistoffen, extreme temperaturen, slagen, stoten of buigen worden beschadigd. Stel uw pager niet aan dergelijke omstandigheden bloot. Probeer de pager niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen, onderhoud dient te geschieden door erkend personeel.

- *Milieu*

Breng de af te danken onderdelen naar een erkend inzamelpunt. Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dienen te worden ingeleverd op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Informer Pro

P2000 alarmontvanger



762-00051-0